



미는 쪽에 설치하는 방법: 설치도를 잘 보시고 정확히 설치 하십시오.

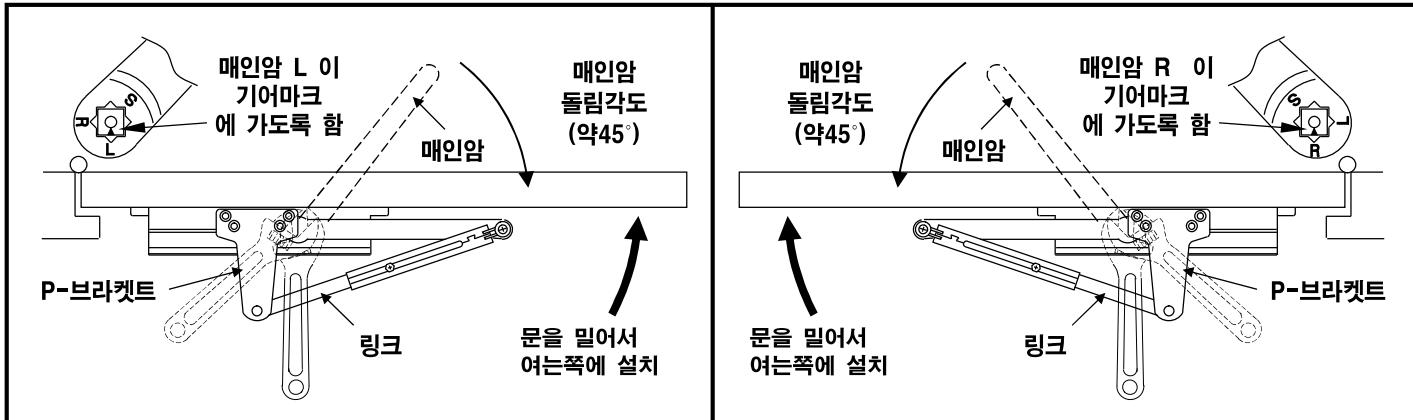

미는 쪽에 설치

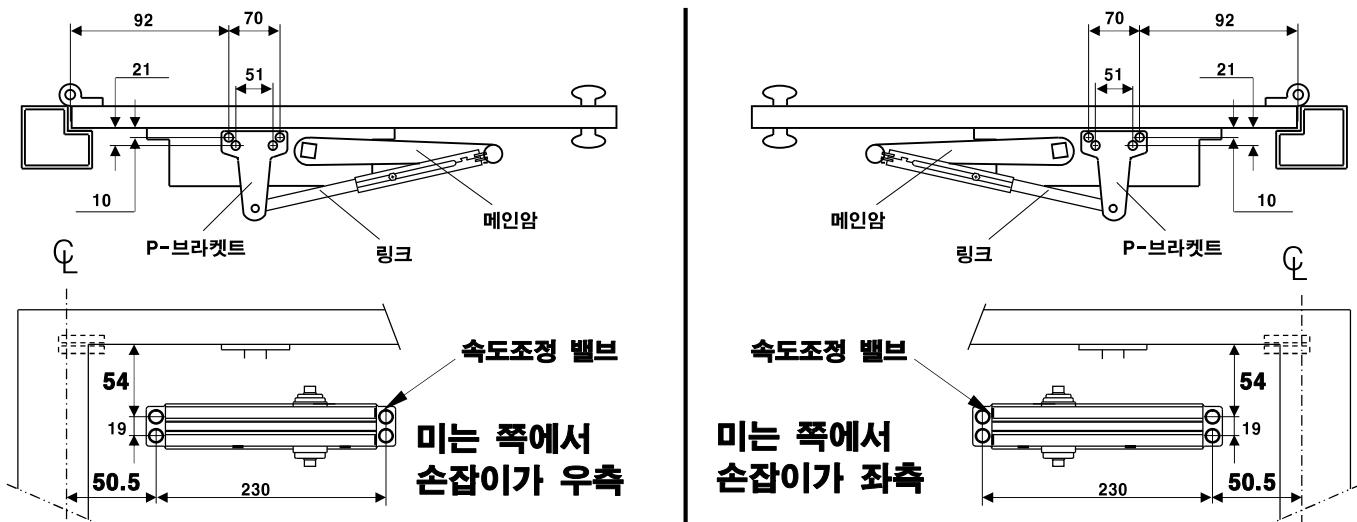



* 설치할 때 주의사항

- 반드시 미는쪽에 설치하여 주십시오.(문을 열 때 안에서 밀면 안쪽, 밖에서 밀면 밖에 설치)
 - 속도조정 밸브가 반드시 손잡이 쪽으로 가도록 BODY를 문에 장착 하십시오.
 - 몽키 스페너 등을 이용하여 메인암을 위 그림과 같이 약45°를 회전하여 기어에 끼우고 메인암이 문과 수평이 되도록 링크 길이를 조절한 후 조여 주십시오.(중요: 메인암 R, L 과 기어마크 일치)
- 주의 바랍니다.**
- 미는쪽 설치시 약45°를 회전하여 조립하지 않으면 닫힘력과 제어위치가 올바르지 않게 작동됨으로

주의 바랍니다.


- 아래를 보시고 닫히는 속도 및 힘을 적절히 조절 하십시오.(너무 많이 풀면 기름이 샅니다.)

* 닫히는 속도 조절 방법

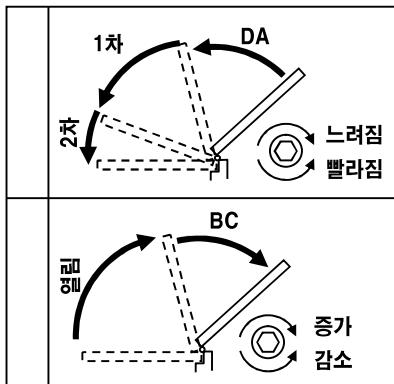
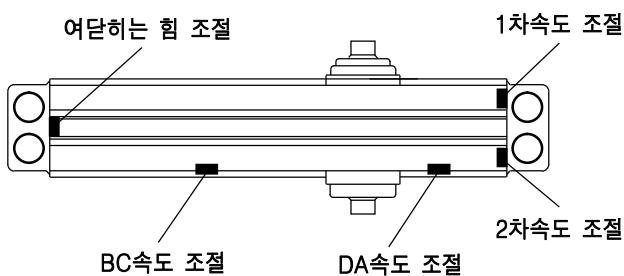


여닫히는 힘 조절	
호 수	파워볼트 감는 횟수
1	-4
2	0
3	4
4	K-990사용

당기는 쪽에 설치하는 방법: 설치도를 잘 보시고 정확히 설치 하십시오.

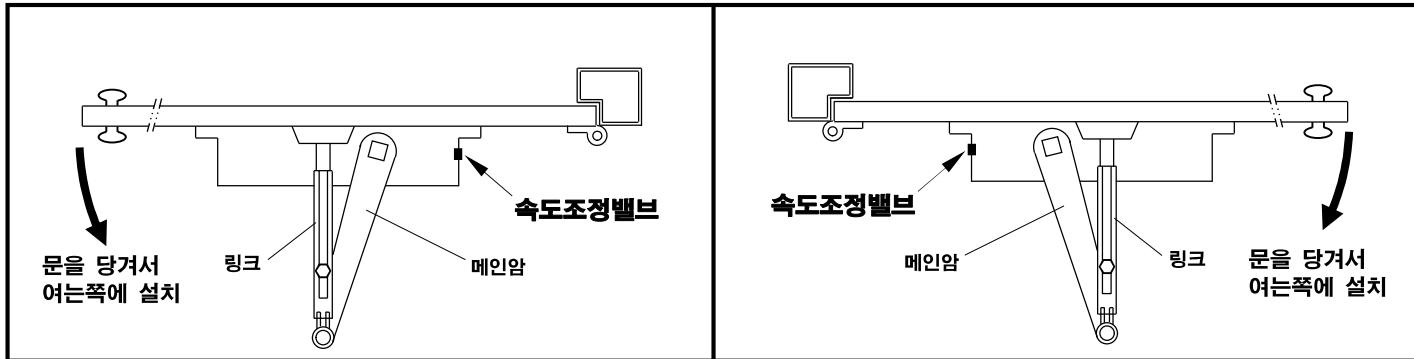

당기는 쪽에 설치

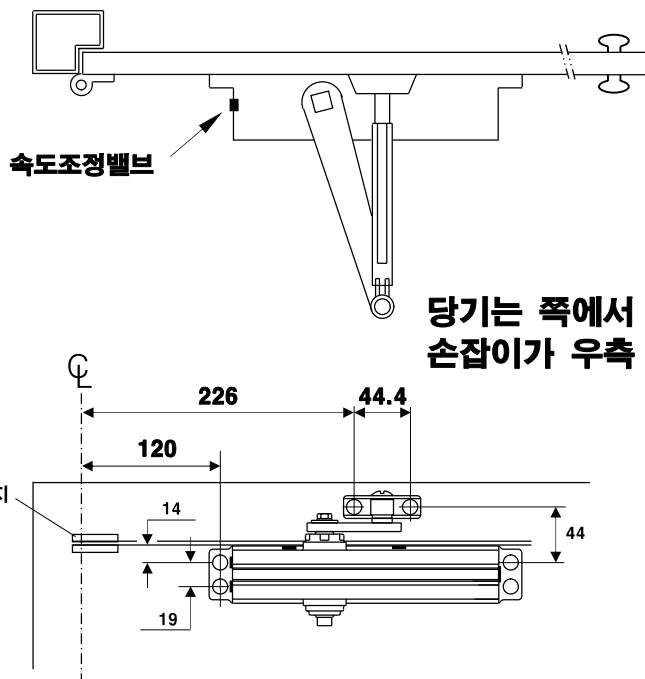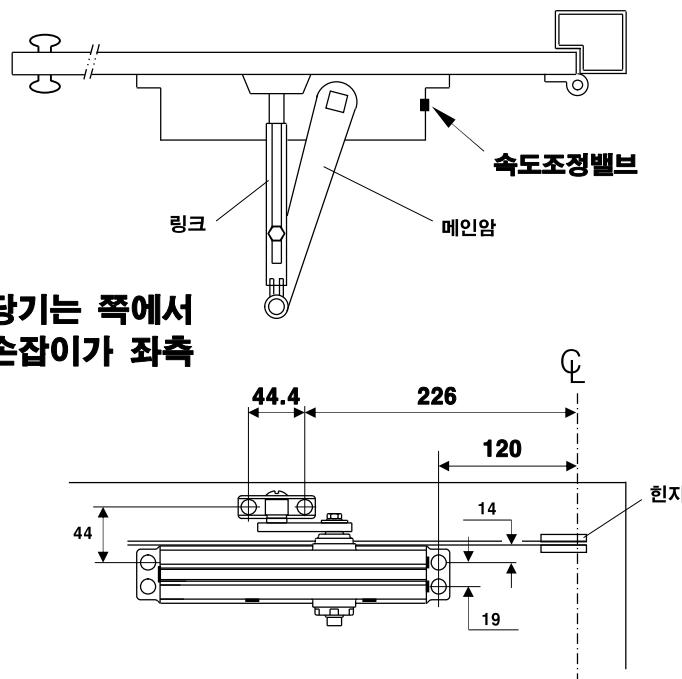

* 설치할 때 주의사항

- 반드시 당기는쪽에 설치하여 주십시오.
(문을 열 때 안에서 당기면 안쪽, 밖에서 당기면 밖에 설치)
- 속도조정 밸브가 반드시 힌지 쪽으로 가도록 BODY를 문에 장착 하십시오.
- 메인암을 문과 수직으로 끼우고 링크가 문에 수직이 되도록 길이를 조절한후 조여 주십시오.
- 뒷면을 보시고 닫히는 속도 및 힘을 적절히 조절 하십시오.(너무 많이 풀면 기름이 샌니다.)

확인

설치도대로 설치가 안 된 경우 성능에 이상이 발생할 수가 있습니다.

A/S 기간은 설치 후 1년

주의

주의 사항을 지키지 않았을 경우, 부상이나 재산의 피해가 발생할 수 있습니다.

주의

문이 닫힐 때 손이나 발 등 신체를 문틀에 넣지 마세요.

▽ 특히 강풍이 불땐 문이 빠르게 닫힘으로 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.

금지

속도조정 밸브를 함부로 열지 마세요.

▽ 문이 빠르게 닫힘으로 부상이나 재산의 피해가 발생할 수 있습니다.

금지

기름이 유출되면 링크와 메인암을 분리하여 사용을 중지 하세.

▽ 문이 빠르게 닫힘으로 부상이나 재산의 피해가 발생할 수 있습니다.

삼화정밀(주) A/S TEL: 031-412-0100