



설치 방법(미는쪽에 설치)

*(RH)


*위 설치도는 미는쪽에서 손잡이 좌측에 있는 설치도 입니다.
손잡이 우측은 뒷면 참조

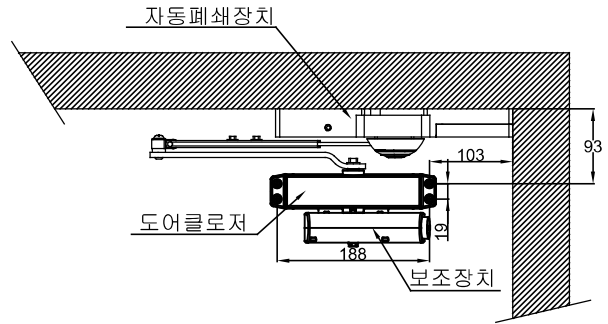

1.자동폐쇄장치를 설치 전 프레임 아래에 배선용 홀(φ20~25)을 뚫고 전선을 인출하여 둔다.

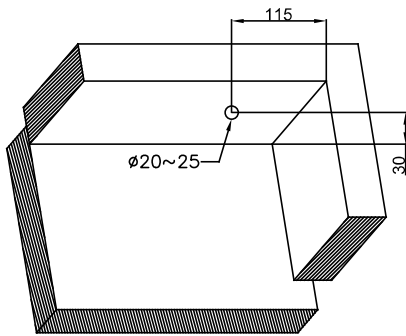


2.프레임 하부에 자동폐쇄장치를 설치한다.
(문틀에 붙여서 설치)

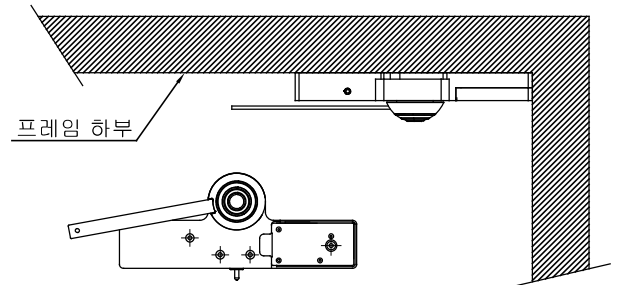


*자동폐쇄장치를 문틀에 고정시킨다.
스위치가 문에 접촉되게 위치를 잡고
문이 잘 닫히는지 확인한다.

3.문에 도어클로저를 보조장치와 함께 장착한다.
속도 조절밸브가 손잡이 방향으로 향할 것.

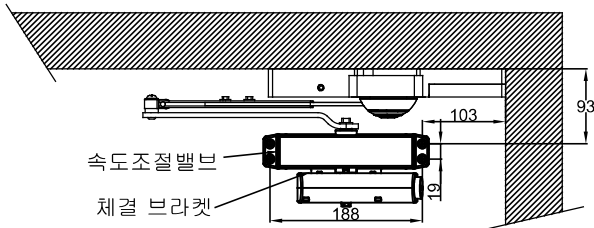


5.M8 고정볼트를 풀어 암하우징 상부와 하부를 이격 후
문의 정지각도를 조절한다.

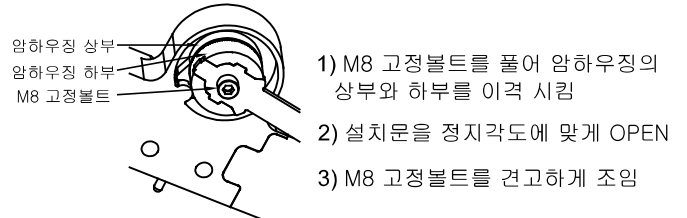


- 1) M8 고정볼트를 풀어 암하우징의 상부와 하부를 이격 시킴
- 2) 설치문을 정지각도에 맞게 OPEN
- 3) M8 고정볼트를 견고하게 조임

4.레버와 슬리브암을 조립하고, 레버를 약 5° 위치로
당겨 예압을 준 다음 고정 볼트로 견고히 고정한다.

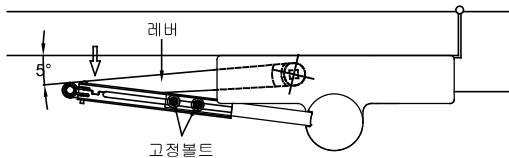

6.보조장치의 볼트를 조정하여 폐쇄력을 조정한다.

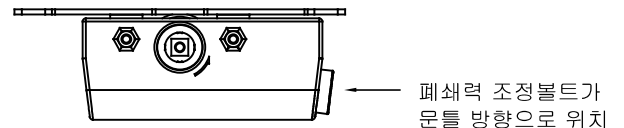

*문이 열린 상태에서 볼트를 풀지 마세요. (부상의 위험)
*볼트를 무리하게 조이지 마세요. (기능상실 및 고장 발생)

*제품 보증 내용

- 1.구입하신 제품의 보증기간은 1년입니다.
- 2.보증 범위
위의 보증기간 중에 발생한 고장에 대하여는 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다. 다만, 아래사항에 해당하는 경우에는 보증 범위에 해당하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
1) 사용 목적 이외의 용도로 부적당하게 사용한 경우
2) 제품 설치 시 전문기술이 필요한 제품으로 전문기술자가 설치하지 않은 시공불량에 의해 하자가 발생한 경우
3) 임의로 분해 및 개조한 경우
4) 기타 천재지변에 의해 책임이 없는 경우
3. 위의 보증은 자동폐쇄장치 만의 보증을 의미하므로 제품 사용시에는 주의사항을 숙지하여 사용하여 주십시오.

△ 주의사항

- ⊗ *문이 열린 상태에서 볼트를 풀지 마십시오.
금지 볼트가 튀어 나와 부상의 위험이 있습니다.
- ⊗ *문이 닫힐 때 손이나 발 등 신체부를 문틀에 넣지 마세요.
금지 강풍에 문이 빠르게 닫혀 다치는 일이 생길 수 있습니다.
- ⊗ *속도조정 밸브를 함부로 열지 마세요.
금지 문이 빠르게 닫혀 부상 및 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
- ⊗ *기름이 새거나 고장 시에는 슬리브암과 레버를 분리하여
금지 사용을 중지하세요. 화재가 발생하여도 문이 닫히지 않습니다.
- ⊗ *문 앞에 화분 등 물건을 놓지 마세요.
금지 강풍에 문이 빠르게 닫혀 다치는 일이 생길 수 있습니다.
- ⊗ *제품 내부의 전선을 함부로 만지거나 재 연결 하지 마세요.
금지 제품의 고장이나 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

△ 위험정도

주의 사항을 지키지 않을 경우, 심각한 부상이나 재산 상의 피해가 발생할 수 있습니다.