


설치 방법

1. 위 치수와 같이 프레임에는 P-BRACKET를 DROP PLATE(문)에는 **속도조절밸브가 손잡이 쪽으로 가도록** BODY를 부착한다.

- 2. LEVER를 BODY에 **45°돌려** 끼운후 볼트로 단단히 조인다. (뒷면 참조)
- 3. 조정암을 P-BRACKET에 부착한다.
- 4. **LEVER가 문과 수평**이 되도록 조정암의 길이를 조절한 후 LEVER 와 조정암을 연결한다.
- 5. 닫히는 속도를 적절히 조절한다.
- 6. K-990P 는 파워 고정형 제품이라 힘 조절이 불가 합니다.

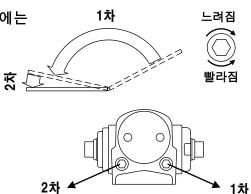

Rev. No.: 20200422