



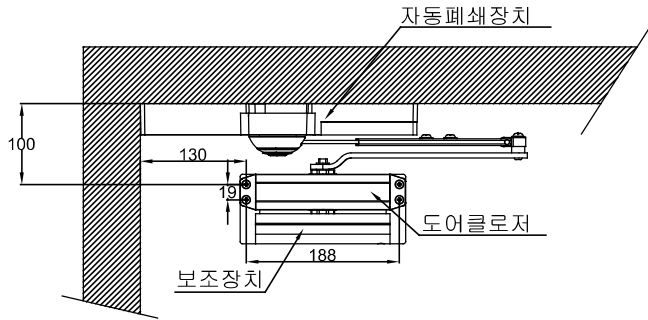


*위 설치도는 미는쪽에서 손잡이 우측에 있는 설치도 입니다.
손잡이 좌측은 뒀면 참조

1.자동폐쇄장치를 설치 전 프레임 아래에 배선용 홀(Ø20~25)을 뚫고 전선을 인출하여 둔다.

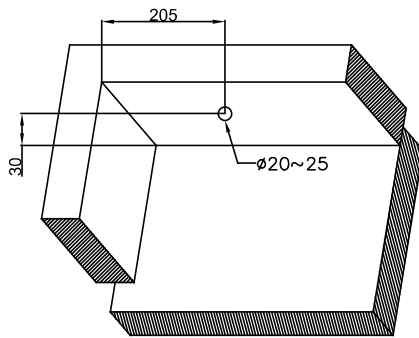


2.프레임 하부에 자동폐쇄장치를 설치한다.
(문틀에 붙여서 설치)

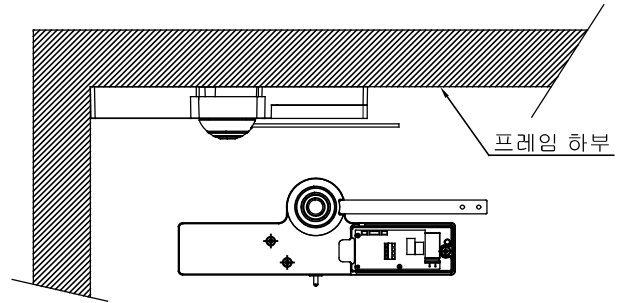


*자동폐쇄장치를 문틀에 고정시킨다.
스위치가 문에 접촉되게 위치를 잡고
문이 잘 닫히는지 확인한다.

3.문에 도어클로저를 보조장치와 함께 장착한다.
속도 조절밸브가 손잡이 방향으로 향할 것.

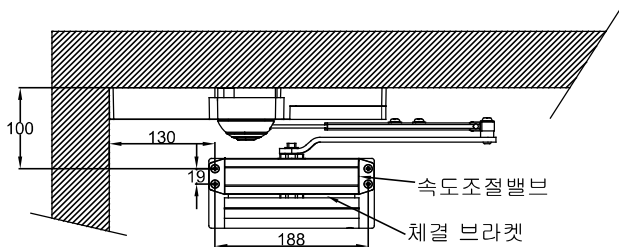


5.M8 고정볼트를 풀어 암하우징 상부와 하부를 이격 후
문의 정지각도를 조절한다.

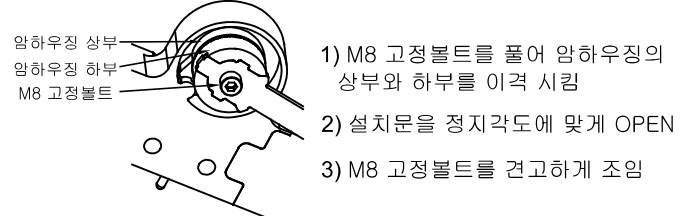


- 1) M8 고정볼트를 풀어 암하우징의 상부와 하부를 이격 시킴
- 2) 설치문을 정지각도에 맞게 OPEN
- 3) M8 고정볼트를 견고하게 조임

4.레버와 슬리브암을 조립하고, 레버를 약 5° 위치로
당겨 예압을 준 다음 고정 볼트로 견고히 고정한다.


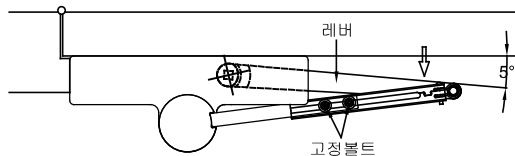


6.보조장치의 볼트를 조정하여 폐쇄력을 조정한다.

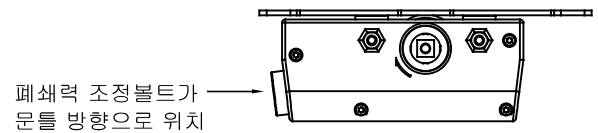

*문이 열린 상태에서 볼트를 풀지 마세요. (부상의 위험)
*볼트를 무리하게 조이지 마세요. (기능상실 및 고장 발생)

배선도

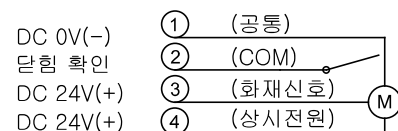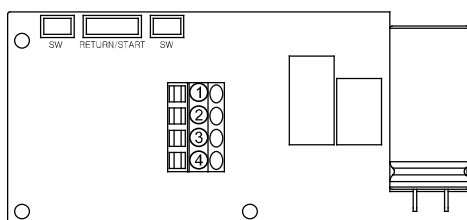

*문 닫힘 확인신호는 + 또는 - 신호 사용 시에는 2번 단자 연결 사용